

## Funcionamiento

### Selección del modo de reproducción de medios

#### Cómo seleccionar el tipo de medio que desea reproducir:

1. Cuando la unidad esté detenida o en pausa, pulse el **botón Media** (Medios).
2. Para alternar entre las opciones disponibles, gire la **tecla giratoria** o pulse el **botón Media** en la unidad. Si está utilizando el control remoto, pulse los botones **CD/USB/SD/Aux** o **FM/AM**.
  - **CD** o **CDR**: CD de audio (**CD**) o CD con archivos de audio (**CDR**) (consulte [Reproducción de CD de audio](#) y [Reproducción de archivos de audio](#))
  - **USB**: Dispositivo USB (de almacenamiento masivo) (consulte [Reproducción de archivos de audio](#))
  - **SD**: Tarjeta SD o SDHC (consulte [Reproducción de archivos de audio](#))
  - **AUX**: dispositivo conectado a la entrada **Aux In** (consulte [Reproducción de audio desde un dispositivo externo](#))
  - **BT**: Dispositivo Bluetooth (consulte [Reproducción de audio desde un dispositivo Bluetooth](#))
  - **FM**: Transmisión de radio FM (consulte [Cómo usar la radio](#))
  - **AM**: Transmisión de radio AM (consulte [Cómo usar la radio](#))
3. Para confirmar su selección, pulse la **tecla giratoria** en la unidad o pulse el **botón Enter** en el control remoto.

**Importante:** El DN-300Z recordará este ajuste aun después de apagar la unidad. La excepción es si ha seleccionado **USB** o **SD**: si apaga la unidad y luego extrae el dispositivo USB o tarjeta SD, la unidad seleccionará **CD** automáticamente como medio cuando la vuelva a encender.

### Reproducción de CD de audio

#### Como reproducir un CD de audio:


1. Si la unidad está apagada, pulse el **botón Power** (Encendido) para encenderla.

**Importante:** No inserte un CD cuando la unidad esté apagada. Esto podría dañar la unidad.

2. Inserte un CD en la **ranura de CD**. (Sostenga el CD por los bordes sin tocar la superficie grabada. Tenga cuidado de que sus dedos no queden atrapados cuando el disco se inserta en la unidad).

**Importante:** Esta unidad solo puede reproducir discos finalizados. (La finalización es el proceso que hace que los discos CD-R grabados puedan reproducirse en reproductores compatibles).

3. Seleccione **CD** como el tipo de medio (descrito en [Selección del modo de reproducción de medios](#)).
4. Para comenzar la reproducción, pulse el botón **Play** en la unidad o control remoto.

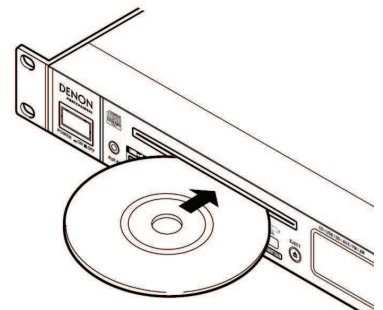

En modo CD, puede efectuar cualquiera de las siguientes operaciones:

- **Para comenzar, reanudar o poner en pausa la reproducción**, pulse el **botón Play/Pause** (Reproducir/poner en pausa) en la unidad o control remoto.
- **Para detener la reproducción**, pulse el botón **Stop** (Detener) en la unidad o control remoto.
- **Para rebobinar o avanzar rápidamente por la pista**, mantenga pulsado alguno de los **botones Search** (Buscar) en la unidad o control remoto. Inicialmente, la pista se rebobinará/avanzará rápidamente a **5** veces la velocidad de reproducción normal. Si se mantiene pulsado el botón durante más de 1 segundo, la pista se rebobinará/avanzará rápidamente a **30** veces la velocidad de reproducción normal. Para reanudar la reproducción, suelte el botón.
- **Para retornar al comienzo de la pista actual**, gire la **tecla giratoria** en sentido antihorario una posición en la unidad, o pulse el **botón Skip** (Saltar) "atrás" una vez en el control remoto.
- **Para saltar a la pista anterior o siguiente**, pulse alguno de los **botones Skip** en el control remoto.

• **Para saltar directamente a una pista:**

1. Pulse alguno de los **botones numéricos (0-9)** en la unidad o control remoto para introducir el número de pista deseado. Si el número de la pista es de dos dígitos, pulse los botones en sucesión (por ej., 1 y después 2 para la pista 12).
2. Pulse la **tecla giratoria** en la unidad o pulse el **botón Enter** en el control remoto. (La nueva pista se cargará automáticamente si no hace esto en menos de 1 segundo).

• **Para seleccionar un modo de repetición de reproducción,** pulse el **botón Repeat**. Alternará entre **repetir uno** (la misma pista se repetirá indefinidamente), **repetir todos** (la lista de todas las pistas se repetirá indefinidamente), y **repetición desactivada** (no se repetirá ninguna pista).

• **Para activar o desactivar la reproducción aleatoria,** pulse el **botón Random** (Reproducción aleatoria). Una vez activado, las pistas se reproducirán en orden aleatorio. Puede utilizar la reproducción aleatoria en hasta **256** pistas.


• **Para cambiar el modo de tiempo en la pantalla,** pulse el **botón Time** (Tiempo) en el control remoto. Alternará entre **(Transcurrido)** (cuánto tiempo ha transcurrido de la pista actual), **Remain** (Restante) (cuánto tiempo queda de la pista actual) y **T.Remain** (T.Restante) (cuánto tiempo queda de todas las pistas restantes).

• **Para expulsar un CD,** pulse el **botón Eject** (Expulsar). Aparecerá **"Ejecting"** (Expulsando) en la **pantalla** mientras se expulsa el CD. Aparecerá **"No Disc"** (Sin disco) cuando no haya discos en la **ranura de CD**.

Para más información sobre la reproducción de CD con archivos de audio, consulte [Funcionamiento > Reproducción de archivos de audio](#).

**Importante:** Consulte [Otra información > CD](#) para aprender más sobre los tipos de CD que soporta el DN-300Z y para más información sobre la manipulación y cuidado de los CD.

## Reproducción de archivos de audio

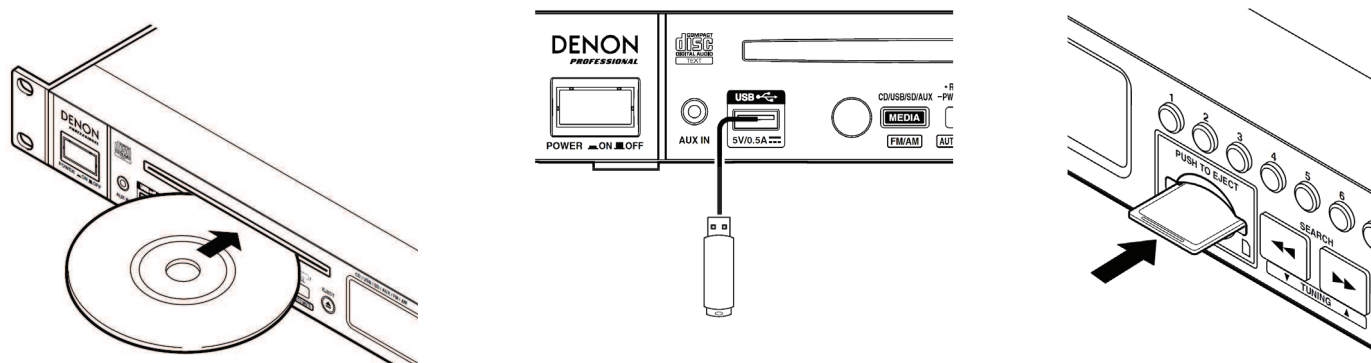

### Para reproducir archivos de audio desde un CD, dispositivo USB o tarjeta SD:

1. Si la unidad está apagada, pulse el **botón Power** (Encendido) para encenderla.

**Importante:** No inserte un CD cuando la unidad esté apagada. Esto podría dañar la unidad.

2. Seleccione una de los siguientes procedimientos:

- Inserte un CD en la **ranura de CD**. (Sostenga el CD por los bordes sin tocar la superficie grabada. Tenga cuidado de que sus dedos no queden atrapados cuando el disco se inserta en la unidad).

**Importante:** Esta unidad solo puede reproducir discos finalizados. (La finalización es el proceso que hace que los discos CD-R grabados puedan reproducirse en reproductores compatibles).

- Conecte su dispositivo USB (de almacenamiento masivo) en el **puerto USB**.
- Inserte su tarjeta SD en la **ranura para tarjeta SD** hasta que escuche un "clic"

**Nota:** Puede reproducir archivos **MP3** desde un CD-R o CD-ROM, o archivos **AAC**, **MP3** y **WAV** desde un dispositivo USB o tarjeta SD.

3. Seleccione el tipo de medio deseado: **CD**, **USB** o **SD** (descritos en [Selección del modo de reproducción de medios](#)).

4. Pulse el **botón All/Folder** (Todo/Carpetas) para modificar el modo de vista (si así lo desea) En la vista de carpetas, aparecerá el símbolo de un papel en la **pantalla**. En la vista de todo, aparecerá el símbolo de una nota musical en la **pantalla**.



5. Seleccione un archivo de audio:

- En la vista de carpetas, todos los archivos de audio en una carpeta seleccionada se reproducirán.
  - **Para moverse a través de una lista de carpetas o archivos de audio**, gire la **tecla giratoria** en la unidad o pulse los **botones del cursor** "arriba" o "abajo" en el control remoto.
  - **Para entrar en una carpeta**, pulse la **tecla giratoria** en la unidad o el **botón del cursor** "derecho" o el **botón Enter** en el control remoto.
  - **Para salir una carpeta**, pulse el **botón 0 (Atrás)** en la unidad o el **botón del cursor** "izquierdo" en el control remoto.
- En la vista de todo, se reproducirán todos los archivos de audio en el CD, dispositivo USB o tarjeta SD. Los archivos aparecerán en la **pantalla** como si estuvieran en el nivel raíz del directorio.
  - **Para moverse a través de la lista de archivos de audio**, gire la **tecla giratoria** o pulse los **botones del cursor** "arriba" o "abajo" en el control remoto.

6. Para cargar el archivo de audio deseado, pulse la **tecla giratoria** en la unidad o pulse el **botón Enter** en el control remoto.

7. Para comenzar la reproducción, pulse el **botón Play** en la unidad o control remoto. Como alternativa, pulse la **tecla giratoria** en la unidad o pulse el **botón Enter** en el control remoto.


En modo CD, SD o USB, puede efectuar cualquiera de las siguientes operaciones:

- **Para comenzar, reanudar o poner en pausa la reproducción**, pulse el **botón Play/Pause** (Reproducir/poner en pausa) en la unidad o control remoto.
- **Para detener la reproducción**, pulse el botón **Stop** (Detener) en la unidad o control remoto.
- **Para rebobinar o avanzar rápidamente por la pista**, mantenga pulsado alguno de los **botones Search** (Buscar) en la unidad o control remoto. Inicialmente, la pista se rebobinará/avanzará rápidamente a **5** veces la velocidad de reproducción normal. Si se mantiene pulsado el botón durante más de 1 segundo, la pista se rebobinará/avanzará rápidamente a **30** veces la velocidad de reproducción normal. Para reanudar la reproducción, suelte el botón.
- **Para retornar al comienzo de la pista actual**, gire la **tecla giratoria** en sentido antihorario una posición en la unidad, o pulse el **botón Skip** (Saltar) "atrás" una vez en el control remoto.
- **Para saltar a la pista anterior o siguiente**, pulse alguno de los **botones Skip** en el control remoto.
- **Para cambiar el modo de vista**, pulse el **botón All/Folder**.
- **Para seleccionar otra carpeta o archivo de audio**, siga los pasos descritos en el **Paso 5** anterior.
- **Para mostrar diferente información sobre la pista en la pantalla**, pulse el botón **Text** (Texto). Alternará entre el nombre del archivo, nombre del título, nombre del artista, nombre del álbum y nombre de la carpeta.
- **Para seleccionar un modo de repetición de reproducción**, pulse el **botón Repeat** (Repetir). Alternará entre **repetir uno** (la misma pista se repetirá indefinidamente), **repetir todos** (la lista de todas las pistas se repetirá indefinidamente), y **repetición desactivada** (no se repetirá ninguna pista).
- **Para activar o desactivar la reproducción aleatoria**, pulse el **botón Random** (Reproducción aleatoria). Una vez activado, las pistas se reproducirán en orden aleatorio. Puede utilizar la reproducción aleatoria en hasta **256** pistas.
- **Para cambiar el modo de tiempo en la pantalla**, pulse el **botón Time** (Tiempo) en el control remoto. Alternará entre **Elapsed** (Transcurrido) (cuánto tiempo ha transcurrido de la pista actual) y **Remain** (Restante) (cuánto tiempo queda de la pista actual).
- **Para expulsar un CD**, pulse el **botón Eject** (Expulsar). Aparecerá "**Ejecting**" (Expulsando) en la **pantalla** mientras se expulsa el CD. Aparecerá "**No Disc**" (Sin disco) cuando no haya discos en la **ranura de CD**.
- **Para extraer un dispositivo USB**, extráigalo suavemente del **puerto USB** cuando **no se esté reproduciendo**. (Extraer un dispositivo USB mientras se está reproduciendo podría dañarlo).
- **Para extraer una tarjeta SD**, presiónela suavemente contra la **ranura de la tarjeta SD** cuando **no se esté reproduciendo**. La tarjeta SD saltará hacia fuera, luego de lo cual podrá extraerla (consulte la imagen). (Extraer una tarjeta SD mientras se está reproduciendo podría dañarla).

**Importante:**

Consulte [Otra información](#) para aprender más sobre los tipos de CD, dispositivos USB, y tarjetas SD soportadas por el DN-300Z.

Al insertar un CD, la unidad pasará a modo CD automáticamente.

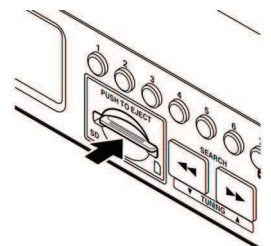

## Reproducción de audio desde un dispositivo Bluetooth

Puede reproducir audio desde un dispositivo que transmita su señal a través de una conexión Bluetooth (por ej., teléfonos inteligentes [smartphones], tabletas, etc.).

- **Si esta es la primera vez que utiliza un dispositivo Bluetooth con su DN-300Z**, consulte [Apareamiento de un dispositivo Bluetooth](#). Esta sección le explicará cómo **aparear** su dispositivo Bluetooth con su DN-300Z (su dispositivo Bluetooth se almacenará en la memoria de su unidad). Inmediatamente después del apareamiento, su DN-300Z se **conectará** automáticamente con ese dispositivo Bluetooth. Después de esto, podrá reproducir audio desde dicho dispositivo.
- **Si ya había apareado anteriormente su dispositivo Bluetooth con su DN-300Z**, consulte [Conexión y reproducción desde un dispositivo Bluetooth](#).

## Apareamiento de un dispositivo Bluetooth

### Para aparear su dispositivo Bluetooth con la unidad (la primera vez):

1. Si la unidad está apagada, pulse el **botón Power** (Encendido) para encenderla.
2. Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth deseado tenga su conectividad Bluetooth activada y se encuentre dentro del alcance.
3. Si el tipo de medio seleccionado no es **BT**, selecciónelo (como se describe en [Selección del modo de reproducción de medios](#)).
4. Mantenga pulsado el **botón Pairing** (Apareamiento) en la unidad durante 1 segundo. Aparecerá **Pairing...** (Apareando) en la pantalla.
5. En su dispositivo Bluetooth, entre al menú de ajustes Bluetooth y seleccione **DN-300Z**. Aparecerá **Pairing OK** (Apareamiento OK) en la **pantalla**, y su dispositivo Bluetooth se conectará automáticamente a la unidad. Algunos dispositivos Bluetooth antiguos pueden requerir que introduzca un PIN. Si este es el caso, introduzca **0000** como PIN.

**Nota:** La unidad "recordará" hasta **8** dispositivos Bluetooth. Si conecta un dispositivo Bluetooth adicional después de esto, el primer dispositivo conectado se borrará de la memoria de la unidad para poder recordar el más reciente.

### Cómo eliminar todos los dispositivos Bluetooth apareados de la memoria de la unidad:

1. Con la unidad apagada, mantenga pulsado el **botón Device Select** (Selección de dispositivo) en la unidad y pulse el **botón Power** en la unidad para encenderla. Aparecerá **All Clear?** (¿Borrar todo?) en la pantalla.
2. Para continuar, pulse la **tecla giratoria** en la unidad o pulse el **botón Enter** en el control remoto.  
Para cancelar la operación, pulse el **botón Device Select** en la unidad o control remoto.

## Conexión y reproducción desde un dispositivo Bluetooth

### Para conectar su dispositivo Bluetooth con la unidad (una vez apareado):

1. Si la unidad está apagada, pulse el **botón Power** (Encendido) para encenderla.
2. Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth deseado tenga su conectividad Bluetooth activada y se encuentre dentro del alcance.
3. Si el tipo de medio seleccionado no es **BT**, selecciónelo (como se describe en [Selección del modo de reproducción de medios](#)). Aparecerá **Searching...** (Buscando) en la **pantalla**, y la unidad se conectará automáticamente con el último dispositivo Bluetooth conectado.

Para conectar un dispositivo Bluetooth diferente en su lugar:

- i. Pulse el **botón Device Select** en la unidad. Aparecerá **SelectDevice...** (Seleccione dispositivo) en la pantalla.
  - ii. Para moverse a través de la lista de dispositivos Bluetooth apareados, gire la **tecla giratoria** en la unidad o pulse los **botones del cursor** "arriba" o "abajo" en el control remoto.
  - iii. Para seleccionar el dispositivo Bluetooth deseado, pulse la **tecla giratoria** en la unidad o pulse el **botón Enter** en el control remoto. El dispositivo Bluetooth se conectará automáticamente con la unidad.
4. Para comenzar la reproducción, pulse el botón **Play** en el reproductor de audio de su dispositivo Bluetooth.

**Importante:** Al insertar un CD, la unidad pasará a modo CD automáticamente.

Para desconectar su dispositivo Bluetooth, entre al menú de ajustes Bluetooth y desconéctelo del **DN-300Z**.

## Reproducción de audio desde un dispositivo externo

### Cómo reproducir audio desde un dispositivo externo (por ej., teléfono inteligente, ordenador, reproductor de música portátil, etc.) conectado a la entrada Aux In:

1. Si la unidad está apagada, pulse el **botón Power** (Encendido) para encenderla.
2. Conecte a la entrada **Aux In** la salida para auriculares/estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.) de su dispositivo externo.
3. Seleccione **AUX** como el tipo de medio (descrito en [Selección del modo de reproducción de medios](#)). Si su dispositivo externo está conectado, aparecerá **AUX Connected** (Auxiliar conectado) en la **pantalla**. Si su dispositivo externo no está conectado, aparecerá **AUX Disconnect** (Auxiliar desconectado) en la **pantalla**.
4. Para comenzar la reproducción, pulse el botón **Play** en su dispositivo externo.

### Importante:

Todos los botones excepto **Power** y **Media** estarán bloqueados/deshabilitados.

Cuando aparece **AUX Disconnect** en la **pantalla**, el hecho de insertar un CD hará que la unidad pase a modo CD automáticamente.

